


Leg instructies

Verschillende ondergronden behoeven verschillende onderconstructies. Denk u hierbij aan paaltjes, worteldoek, betontegels, rubberen tegeldragers/balk dragers, en het schuin laten aflopen van het terras.

Specifiek voor het aanleggen van bamboe terrassen geldt:

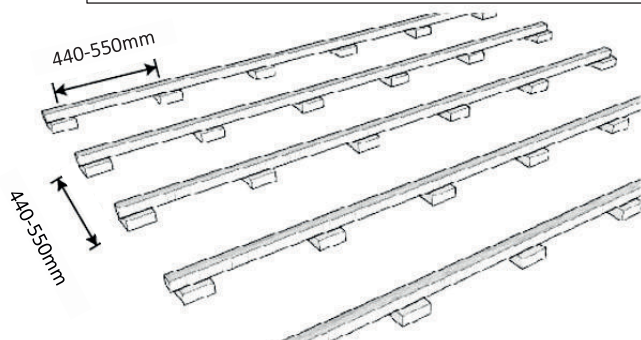


Eenvoudige onderconstructie:

Leg de onderbalken op de rubberen tegeldragers/balk dragers met een h.o.h. afstand van 440-550mm (afhankelijk van de lengte van de plank 186cm of 220cm), zorg hierbij dat de uiteinde van de plank ondersteund worden.



Met de tussenclip zet u de planken op ca. 4mm uit elkaar vast, deze tussenruimte is nodig zodat water weg kan. Wanneer u door de planken heen schroeft raden we sterk aan om voor te boren.

Gebruik deze speciale clip voor het begin en eind van uw terras.

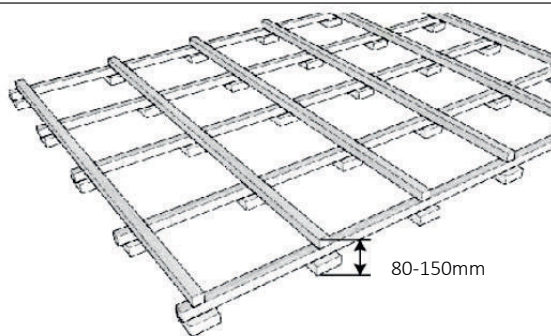


Professional:

Gebruik twee maal onderbalk constructie op de rubberen tegeldragers/balk dragers voor langdurige stabiliteit.

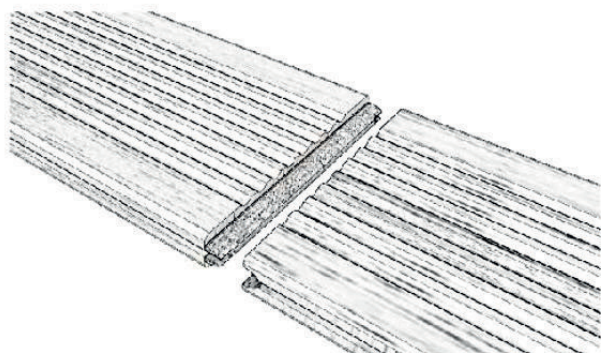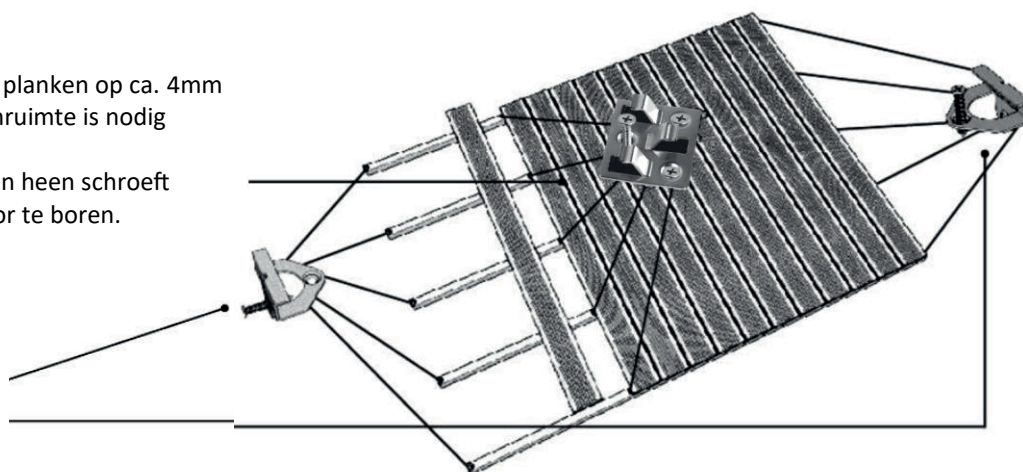

Door de mes en groef aan de kopsen kanten van de plank is het terras strak aan elkaar te leggen.

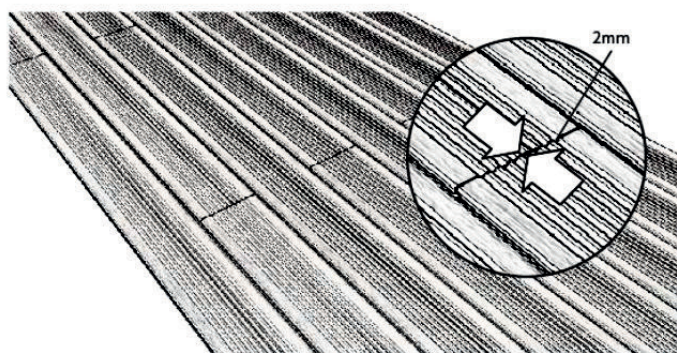

Wanneer u een terras legt zonder mes en groef houdt u dan 2mm speling tussen de planken.